Návod na osazení těsnění
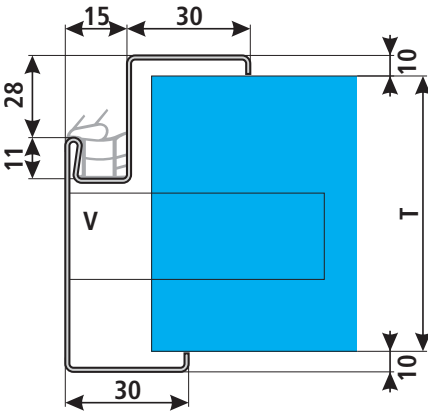
Těsnění:
Po osazení zárubně do příčky a její finální povrchové úpravě se těsnění nastříhá na příslušné délky stojen a nadpraží a vtlačí se do drážky v polodrážce, aby boční praporek dosedl na hranu drážky (dle přiloženého vyobrazení). Nesmí se natahovat, jinak může dojít později k jeho smrštění.